
ソーラー充電式
ドライブレコーダー
取扱説明書

SDR-01

保証書付き

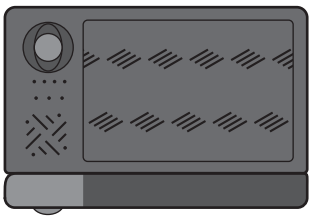

※本書で使用しているイラストはイメージです。
実際とは多少異なる場合があります。

目次

1. はじめに
本製品について/ ご使用上の注意 …… 2
セット内容 …… 6
バッテリーについて …… 7
2. 各部の名称
仕様 …… 8
ランプ表示 …… 9
3. 電源について
充電方法 …… 10
4. microSDカードの挿入 …… 12
5. 基本的な操作方法
電源のオン・オフ・Autoモード …… 13
センサーの範囲 …… 14
ドライブレコーダーの詳細設定 …… 14
6. アプリのインストールと接続設定
アプリのインストール …… 15
Wi-Fi接続 …… 16
7. アプリの操作方法
ドライブレコーダーの接続 …… 17
カメラ設定 …… 18
カメラファイル …… 20
録画データを再生・保存する …… 21
8. ドライブレコーダーの取り付け方
設置場所について …… 22
吸盤の付け方 …… 23
9. 製品仕様 …… 24
保証規約 …… 25
アフターサービスおよびカスタマーサポート … 26
保証書

1. はじめに

このたびは「ソーラー充電式ドライブレコーダー」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書は本製品の使用方法や、安全にお取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいたうえで本製品をお使いください。また、本書をいつでも読むことができる場所に大切に保管してください。

本製品について

●本製品を使用するには8GB～128GB/Class10以上のmicroSDカードが必要です。

※本製品ではじめてご使用になるmicroSDカードは、使用前に必ず本製品でフォーマットしてください。

●本製品は車内で使用することを目的としています。

●本製品はすべての出来事を録画することを保証するものではありません。

●本製品は、衝撃が小さすぎてセンサーが反応しない場合があります。また、衝撃の強い大きな事故は正しく録画することができない場合があります。

ご使用上の注意

本製品を正しくお使いいただくために、以下の重要な注意事項を必ずお守りください。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠危険	この表示は取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が非常に高いことが想定される内容です。
⚠警告	この表示は取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
⚠注意	この表示は取り扱いを誤った場合、軽傷を負う可能性や物的損害が想定される内容です。

⚠危険

・自動車の運転中に本体の操作やmicro SDカードの出し入れをおこなわないでください。けがや事故の原因となります。必ず安全な場所に停車してからおこなってください。
・本製品のお客様ご自身による分解・改造はおこなわないでください。火災、やけど、けが、感電や故障の原因となります。
・異臭がしたり煙が出た場合、異物が混入した場合は、すぐに使用を中止してください。
・本製品を水に入れたり、濡れた手で操作しないでください。故障・火災・感電の原因となります。
・湿気やホコリの多い場所や高温になる場所には保管しないでください。火災、やけど、感電や故障の原因となります。
・本製品が破損したまま使用しないでください。火災、やけど、けが、感電や故障の原因となります。
・本製品にはバッテリーが内蔵されています。そのため、異臭などの異常がみられた場合は、直ちに使用をやめてください。バッテリーのガスに引火し、破裂の原因となります。
・本製品にはバッテリーが内蔵されていますので、火の中に投下しないでください。バッテリーの発火、破裂、発熱の原因となります。
・本製品にはバッテリーが内蔵されていますので、釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。バッテリーの発火、破裂、発熱の原因となります。

⚠警告

・取付ける際は剥がれて落下しないように、しっかり貼り付けてください。
・本製品をフロントガラスに設置する場合、フロントガラスの上部20%の範囲内に取り付けてください。また、検査標章（車検ステッカー）等に重ならないように設置してください。
・本製品で使用する周辺機器は、必ず純正品をお使いください。純正品以外の機器を使用しての故障・不具合につきましては、保証の対象外となります。
・カメラのレンズを破損した際は、そのまま使用せず、当社カスタマーサポートにご連絡ください。
・運転手は走行中にカメラおよびアプリの操作をしないでください。
・ソーラー充電時はソーラーパネルが高温になることがあります。絶対に幼児やお子様の手に触れさせないでください。やけどする恐れがあります。

⚠注意

・映像の画質は昼夜、街灯の有無、トンネルの出入口、天候、道路条件などによって影響されることがあります。
・micro SDカードに記録されたデータは誤動作、機器の故障、修理などで壊れたり消えたりすることがあります。大切なデータは定期的に記録媒体などにバックアップをとり保管してください。万が一、録画された映像が消失してしまったとしても当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
・micro SDカードの抜き差しは電源OFFの状態で行ってください。カードの破損や録画データの破損の原因となります。
・本製品をUSBケーブルで充電する際は電源OFFの状態で行ってください。
・機器を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
・不安定な場所に設置しないでください。落下してけがや故障の原因となることがあります。
・濡れた手で操作をしないでください。感電の恐れがあります。
・本製品は防塵、防水仕様ではありません。

-その他-

本製品をご使用される前には充電をおこなってください。
※ONモード・Autoモードでは停車時でも電力を使用しています(特にONモード)。太陽光だけでは電力が溜まらない場合がありますので、長期停車する場合はOFFモードを推奨します。

●**ドライブレコーダーについて**
ドライブレコーダーは事故を防止する装置ではありません。また、状況によっては記録されない場合があります。

●**お車への取付け場所について**(本製品をフロントガラスに設置する場合)
お車の前方の視界を妨げない場所に取付けてください。取付けはフロントガラス上縁からフロントガラス実長の20% 以内の範囲で取付けをおこなってください。また、お車のADAS(先進運転支援システム)のセンサーはルームミラーに設置されていることがあります。本製品の取付けにより、センサーの自動動作に影響が出る場合もありますので、取付ける前にセンサーの位置をよく確認し、避けるように取付けてください。取付けの不備による事故などにつきましては保証対象外となります。また、お車の取扱説明書も併せてご確認をお願いします。

本製品を、お車の電装品の近くや、地上デジタルテレビの受信アンテナ近辺に取り付けないよう、ご注意ください。テレビの受信感度を低下させたり、ちらつきやノイズなどの原因になる場合があります。

●カメラについて

・カメラは精密品です。高温下に放置すると、画質が劣化したり、使用できなくなる場合があります。
・レンズには触れないようにしてください。レンズが汚れた場合には市販のクリーニングクロスなどを使い、軽く拭いてください。

●micro SDカードについて


・本製品を使用するには8GB～128GB / Class10 以上のmicro SDカードが必要です。
・動作中は microSDカードを取り外さないでください。データが破損する場合があります。
・micro SDカードは精密品です。落下･水濡れ･静電気に注意してお取り扱いください。また、micro SDカードの説明書をよくお読みになりご使用ください。
・micro SDカードには書込み寿命があります。書込み寿命を超えて使用した場合、正常に記録されません。定期的に交換してください。
・すべてのmicro SDカードに対して動作を保証しておりません。あらかじめご了承ください。
・micro SDカードの向きに注意して本体に挿入してください。向きを間違えると本体やmicro SDカードが破損するおそれがあります。

●リセットボタンについて


・動作が止まったり電源が入らない（切れない）といった場合は、本製品側面にある「リセットボタン」を細いピンなどで押し、再起動してください。そのあと、正常に作動する場合は故障ではありません。
・リセットボタンを押しても解決しないときは、当社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

本製品の不適切な使用による損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求に関し、当社では一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

セット内容

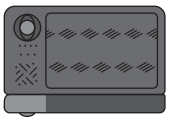

①ソーラードライブ
レコーダー本体



②吸盤



③USBケーブル



④シガーチャージャー

⑤取扱説明書
（保証書付き）

- **本製品で使用する周辺機器は必ず付属品をお使いください。付属品以外の機器を使用しての故障・不具合につきましては保証対象外となります。**
- **付属品に関しては消耗品となります。初期不良以外は保証対象外となります。**
- **吸盤の取付けの際は固定場所について十分にご注意ください。また、全面が、しっかり貼り付けられる場所に取付けてください。落下などの破損、故障、事故につきましては保証対象外となりますのでご注意ください。**

バッテリーについて

本製品には準固体バッテリーが使用されています。
以下の点にご注意ください。


◎異臭や煙、異常な発熱、異物混入など、異常がみられた場合は、直ちに使用をやめてください。
◎本製品を火の中に投下しないでください。バッテリーの発火、破裂、発熱の原因となります。
◎本製品に釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏み付けるなど、強い衝撃を与えないでください。バッテリーの発火、破裂、発熱の原因となります。
◎使用中や充電中に布などで覆ったり、包んだりしないでください。火災、やけど、けがや故障の原因となります。
◎直射日光が当たるような場所や炎天下の車内など、高温の場所での放置、保管はしないでください。
◎リチウムイオンバッテリーなど小型充電式電池は、法律で回収・リサイクルが義務づけられています。本製品を廃棄する際は絶対に「一般ごみ」にせず、各地方自治体の条例に従って廃棄してください。

準固体バッテリーについて


準固体バッテリーは通常のリチウムイオンバッテリーで用いられる電解質を、液体状からゼリー状にした難燃性のバッテリーです。
安全性が高く、長寿命で、幅広い動作温度に対応しています。
また、強い衝撃を与えても液漏れや発火、爆発などのリスクが低いという特徴があります。

2.各部の名称

仕様

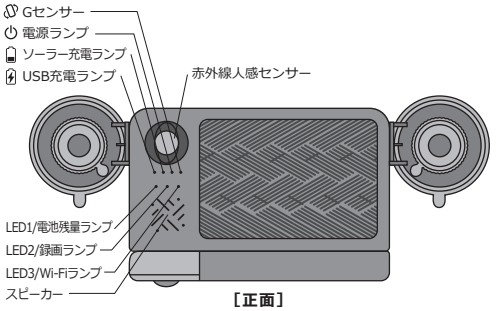


［正面］

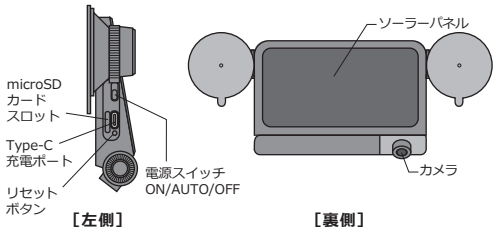

［左側］　［裏側］

ランプ表示

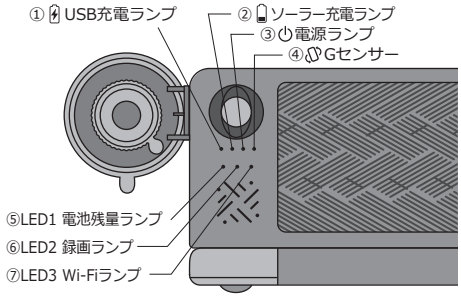

① USB充電ランプ
充電中はランプが赤く点滅します。充電が終わるとランプは消灯します。
② ソーラー充電ランプ
充電中はランプが赤く点灯します。充電が終わるとランプは消灯します。
③ 電源ランプ
電源オン時およびUSB充電時はランプが赤く点灯します。
④ Gセンサー（Auto時に作動）
電源をAutoにすると、緑色のランプが点滅します。
Gセンサー待機時は点滅、作動時は点灯します。
Gセンサーの設定はアプリでできます。(P18参照)
⑤LED1 電池残量ランプ
電池残量が10%未満になるとランプが赤く点滅します。（電源オン時のみ作動）
⑥LED2 録画ランプ
録画中はランプが青く点滅します。録画していないときは消灯します。
⑦LED3 Wi-Fiランプ
スマートフォンとWi-Fi接続すると、青く点滅します。接続が切れると点灯します。Wi-Fiを使用していない時は消灯します。


3.電源について

充電方法

本製品はソーラーパネルで充電しますが、使い始めやバッテリー残量が少ない時などは付属品のシガーチャージャーおよびACアダプター(別売)を使用して充電してください。


[シガーチャージャーを使用する]

①車のシガーソケットに付属品のシガーチャージャーを奥までしっかりと差し込んでください。
②シガーチャージャーと本製品を付属品のUSBケーブルで接続してください。
・エンジンをかけて充電を行ってください。
・充電中はUSB充電ランプが赤く点滅します。充電が終わるとUSB充電ランプは消灯します。

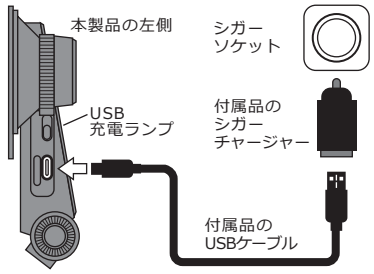

[ACアダプター（別売）を使用する]

①Type-C 充電ポートに付属品のUSBケーブルを接続してください。
②USBポート搭載の充電用ACアダプター（付属品ではありません）等をご用意いただき、付属品のUSBケーブルを接続してください。
③充電用ACアダプターを家庭用コンセントへ差し込んでください。
・充電中はUSB充電ランプが赤く点滅します。充電が終わるとUSB充電ランプは消灯します。

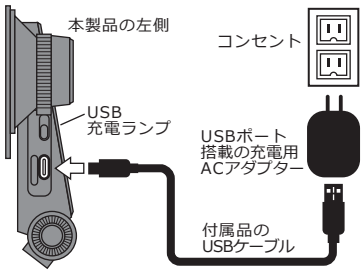

⚠注意

※本製品をUSBケーブルで充電する際は電源OFFの状態で行ってください。
※付属品以外のシガーチャージャーおよびUSBケーブルを使用しないでください。故障、発熱、火災、感電などの原因となるおそれがあります。
※ACアダプターは付属しておりません。
※天候や設置環境によっては、ソーラー充電が行えない場合があります。
※充電が完全に切れている場合は充電を行ってください。
※夜間に使用されることが多い場合は、付属のシガーチャージャーおよびUSBケーブルを使用して、あらかじめ充電を行ってください。


4.microSDカードの挿入

8GB~128GB/Class10以上のmicroSDカード(付属品ではありません)をご用意ください。

microSDカードを使用する時は必ず本製品でフォーマットしてください。フォーマットはアプリで行います。(P16参照)


①本製品のmicroSDカードスロットに、microSDカードを下図のように印刷面を手前にしてまっすぐ挿入します。
「カチッ」と音が鳴るまで軽く押し込むようにしてください。
②取り出す時も「カチッ」と音が鳴るまで軽く押し込むようにしてください。
その際、microSDカードが飛び出すことがありますので、ご注意ください。

※microSDカードをフォーマットすると全てのデータが削除されます。復元はできませんので、ご注意ください。
※フォーマットの途中でmicroSDカードを取り出さないでください。
microSDカードが破損するおそれがあります。

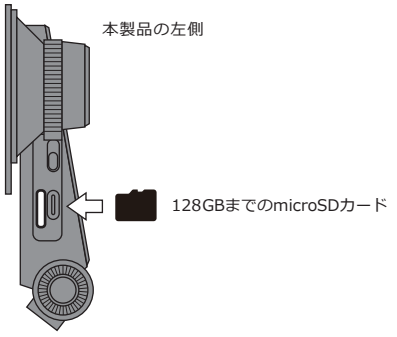

５.基本的な操作方法

電源のオン/オフ/Autoモード



本製品の左側

本製品の側面にある電源スイッチをONにすると約7秒後起動音が鳴り、常時録画が開始されます。録画中はLED2/録画ランプが青く点滅します。常時録画のループ録画時間は１分、３分、５分にアプリで設定できます。(P16参照)

OFFにすると電源が切れ、録画も停止します。

Autoにするとセンサー検知で録画をします。

[Autoモードとは]

「動体検知」「Gセンサー」「人感センサー」の3つが連動して録画します。いずれかのセンサーが反応している間は録画を続け、センサーが3分間反応しないと録画を停止してスタンバイ状態（一時停止）になります。

スタンバイ状態の時は「Gセンサー」「人感センサー」どちらかのセンサーが検知すると再起動し、3つのセンサーが連動して録画を再開します。


※ONモード・Autoモードでは停車時でも電力を使用しています（特にONモード）。太陽光だけでは電力が溜まらない場合がありますので、長期停車する場合はOFFモードを推奨します。

・動体検知: 物体の動きを検知
・Gセンサー: 車両の振動や衝撃を検知
・人感センサー: 人体の温度を検知


※Autoモード時にアプリを操作した場合、操作完了後、本製品をONモードに切り替え、再度Autoモードに戻して録画を再開してください。

センサーの範囲

・動体検知: 車外対応
対応アングル　水平：140° 垂直: 114°

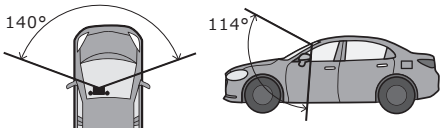

・人感センサー: 車内対応
対応アングル 水平: 62.5° 垂直: 50°

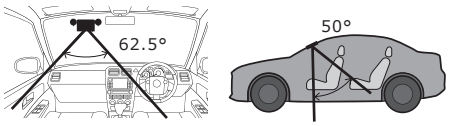

ドライブレコーダーの詳細設定

ドライブレコーダーの詳細設定はアプリから行います。
アプリのカメラ設定(P18)をご確認ください。

6.アプリのインストールと接続設定

アプリのインストール

本製品の操作にはアプリが必要です。

お使いのスマートフォンで［Viidure］アプリケーションを
ダウンロードします。
下記のQRコードをスキャンするか、各自のアプリストアを開き、
［Viidure］を検索し、ダウンロードしてください。

※ダウンロードの方法は、お使いのスマートフォンや使用する
　ダウンロードアプリによって異なります。
※接続時は本製品から約8m以上離れないようにしてください。

［Viidure］

Wi-Fi接続


アプリをインストールしたら本製品とスマートフォンを接続します。
①本製品の電源をオンにしてください。
②スマートフォンのWi-Fi をオンにしてください。
③スマートフォンのWi-Fi 設定画面で、TF～と表示されたSSIDを選択し、パスワードを入力してください。パスワードは[12345678]です。　※Wi-Fi のSSID 番号は製品ごとに異なります。
④アプリのメイン画面を表示して、「ドライブレコーダーを追加」を選択してください。
⑤お使いのスマートフォンに、本製品が映している画面が表示されます。
・設定、録画などの操作はアプリからおこなうことができます。
・本製品で録画した動画などを、スマートフォンにダウンロードすることができます。


※接続時は本製品から約８m 以上離れないようにしてください。
※Wi-Fiの接続方法はお使いのスマートフォンによって異なります。
※画面の表示など、スマートフォンによって異なる場合があります。
※電源起動後、Wi-Fiに接続されていない場合は、約5分後にWi-Fiが自動的にオフになります。
※Wi-Fi接続が必要な場合は、本体を再起動し、起動後5分以内にWi-Fiへ接続してください。

7.アプリの操作方法

iPhoneの操作画面で説明しています。

ドライブレコーダーの接続

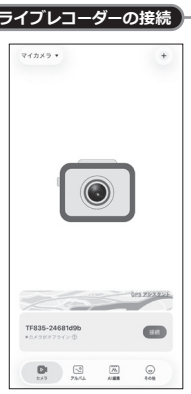

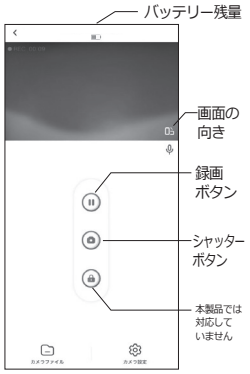

①本製品の電源をONしてください。LED3/Wi-Fiランプが青く点灯します。
②アプリを開くと上記の画面が表示されます。[接続]を押して本製品と接続してください。
③接続が完了すると上記の画面が表示されます。バッテリー残量とカメラの設定及び録画されたファイルを確認することができます。

※画面の指示に従って操作を進めてください。
※改良のため、予告なくアプリの画面を変更する場合があります。
※画面の表示など、スマートフォンによって異なる場合があります。
※スマートフォンの機種によっては正確に表示されない場合があります。
※アプリには一部有料サービスが含まれていますが、有料サービスに加入しない場合でも本製品を十分にご利用いただくことが可能です。

カメラ設定

※アプリでカメラ設定を操作中は、録画は停止します。
操作完了後、録画が開始しているか、確認してください。



解像度
1080P、720P、640Pから選択してください。

[撮影可能時間の目安]

	microSDカード容量				
	8GB	16GB	32GB	64GB	128GB
1080P	約88分	約176分	約352分	約700分	約1400分
720P	約125分	約250分	約520分	約1057分	約2114分
640P	約256分	約512分	約1024分	約2048分	約4096分

1080Pが最も画質が良いです。
録画容量は解像度によって異なります。

ループ録画
1分、3分、5分から選択してください。

露出
明るさを設定する機能です。
−3.0～+3.0 から選択してください。

Gセンサー
衝撃を感知するセンサーです。
オフ、低、中、高から選択してください。

言語
希望する言語を選択してください。

録画音声ON/OFF
録画時のマイクの設定です。
オン、オフから選択してください。

日付表示
撮影データに記録される日付の設定です。オン、オフから選択してください。

時間形式
12H、24Hから選択してください。

日付形式
YY/MM/DD、MM/DD/YY、DD/MM/YYから選択してください。



ビデオフォーマット
MP4、TSから選択してください。

無線LAN名
Wi-FiのSSIDが表示されます。SSID名を変更することもできます。

バージョンナンバー
本製品のバージョンが表示されます。

フォーマット
microSDカードに保存されている全てのファイルを削除できます。
[OK]を選択するとフォーマットが開始されます。
※フォーマットをおこなうと全てのデータが消去され、復元することはできませんのでご注意ください。

初期設定
設定を工場出荷時の状態に戻すことができます。
[OK]を選択するとリセットが開始されます。

※画面の表示など、スマートフォンによって異なる場合があります。
※スマートフォンの機種によっては正確に表示されない場合があります。

※Autoモード時にアプリを操作した場合、操作完了後、本製品をONモードに切り替え、再度Autoモードに戻して録画を再開してください。

カメラファイル

※アプリでカメラファイルの操作中は、録画は停止します。
操作完了後、録画が開始しているか、確認してください。



アプリの操作画面から
カメラファイルをクリックして
ください。
左の画面に録画したデータが表示
され、撮影した動画及び写真を
確認することができます。

常時録画とセンサー検知録画は
ループフォルダー内に日付順で
保存されます。

写真は写真フォルダー内に保存
されます。

※画面の指示に従って操作を進めてください。
※改良のため、予告なくアプリの画面を変更する場合がありますのでご了承ください。
※画面表示など、スマートフォンによって異なる場合があります。
※アプリには一部有料サービスが含まれていますが、有料サービスに加入しない場合でも本製品を十分にご利用いただくことが可能です。
※スマートフォンの機種によっては正確に表示されない場合があります。

※Autoモード時にアプリを操作した場合、操作完了後、本製品をONモードに切り替え、再度Autoモードに戻して録画を再開してください。

録画データを再生・保存する

microSDカードに録画されたデータはスマートフォンまたはパソコンで再生と保存が可能です。

①スマートフォンで再生・保存する
アプリ内でmicroSDカードの録画データを確認することができます。

再生：カメラファイルを開き、確認したいデータをタッチしてください。
保存：データ再生画面のダウンロードをタッチしてください。スマートフォンに保存されます。


②パソコンで再生・保存する
本製品の電源をオフにしてmicroSDカードを取り出してください。microSDカードをパソコンに接続して開くと、録画データの確認と保存をすることができます。

※画面の指示に従って操作を進めてください。
※改良のため、予告なくアプリの画面を変更する場合がありますのでご了承ください。
※画面表示など、スマートフォンによって異なる場合がありますのでご了承ください。

8.ドライブレコーダーの取り付け方

設置場所について

本製品は、フロントガラスとリアガラスのどちらにも取り付けることができます。
取り付ける前に、フロントガラス/リアガラスの汚れや油分をふき取ってください。
お車の前方の視界を妨げない場所に取付けてください。
フロントに取付る場合はフロントガラス上部からフロントガラス実長の20%以内の範囲でおこなってください。また、お車のADAS（先進運転支援システム）のセンサーはルームミラーに設置されていることがあります。本製品の取付けにより、センサーの自動動作に影響が出る場合もありますので、取付けする前に、センサーの位置をよく確認し、避けるように取付けてください。また、お車の取扱説明書も併せてご確認をお願いします。

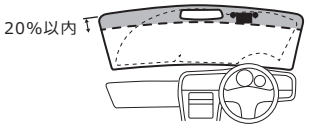

［取付ガラスの
推奨角度］
40°～75°

※全面がしっかり貼り付けられる場所に取付けてください。
※落下による破損、故障、事故につきましては保証対象外となりますのでご注意ください。
※綺麗な映像を録画するために、ワイパーの可動範囲内の取り付けをおすすめします。
※吸盤は使用環境や時間の経過により吸着力が低下する場合があります。定期的に貼り直しや設置面の清掃を行ってください。
※ガラス面が地面に対して垂直に近い車両ではソーラー充電が行えない場合があります。その場合は、USBケーブルを使用して充電を行ってください。

※濃いカーフィルムの場合、ソーラー充電が行えない場合があります。
※天候や設置環境によっては、ソーラー充電が行えない場合があります。できるだけ日当たりの良い場所に設置することをおすすめいたします。
※センサーの作動頻度によって電力を多く消費する場合があります。バッテリーが不足している場合はACアダプター(別売)または付属品のシガーチャージャーを使用して充電してください。
※設置完了後は、アプリ画面で撮影範囲をご確認ください。必要に応じてカメラの角度を調節してください。
※定期的にアプリと本体を接続し、日時情報を取得してください。

吸盤の付け方

本製品側面の凹部に吸盤の凸部を合わせてスライドします。
※緩みがないよう吸盤をガラス面に強く押し付け、確実に固定してください。

9.製品仕様

センサー	GC2093 1/2.8 2MP
視野角	水平：114° 垂直：64°（対角：140°）
解像度・ フレームレート	1080P(1920×1080) 27.5FPS 720P(1280×720) 27.5FPS VGA(640×480) 27.5FPS
メモリーカード	microSDカード 8GB-128GB/Class10以上
連続使用時間	約15時間
充電時間	約3.5時間(USBケーブルを使用し5V2Aで充電の場合)
録画モード	ループ録画モ―ド センサー録画モード （動体検知・Gセンサー・人感センサー）
電源	ソーラー充電・USBType-C 5V2A充電
バッテリー	準固体バッテリー5000mAh/3.85V
Gセンサー	対応
動体検知	対応
赤外線人感センサー検知	対応
アプリ	Viidure
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n (2.4Ghz)
動作温度範囲	-20℃～ +80℃
本体サイズ	約 W150×H100×D24㎜
本体重量	約210g
付属品	吸盤、USBケーブル、シガーチャージャー、取扱説明書(保証書付き)

※充電時間は、付属のUSBケーブルを使用した場合の目安です。
※本書で使用しているイラストはイメージです。実際とは異なる場合があります。
※改良のため、予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

保証規約

① 当社の保証期間はご購入日から１年間となります。また、贈答品の場合は発売開始日より１年間は保証期間といたします。保証期間内であれば、ご購入いただいた製品の修理を無償でおこないます。保証を受ける場合は購入期日を証明できる書類（レシート、販売証明書など、いずれの場合も販売店および購入期日が明記されているものに限ります。※贈答品の場合も同様です）と一緒に保証書をご提示ください。これらのご提示がない場合は有償修理となります。あらかじめご了承ください。
② 本製品の使用により生じた直接的・間接的な損害につきましては、いかなる場合も当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
③ LED式信号機はLEDが高速で点滅しているため、信号機が点滅しているような映像が記録される場合があります。また逆光や信号機自体の輝度が低い等、信号機の色が識別できない場合があります。信号の識別、記録に関する内容について、弊社は一切の責任を負いかねます。
④ 保証書は日本国内のみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
⑤ 保証の除外事項/下記のような場合には保証期間内であっても有償修理となります。
●本製品の説明書に記載されている使用方法および取扱い方法、注意事項に反する使用によって生じた事故・破損・故障。●購入後の輸送・落下・振動など、不適切な取扱いによる事故・破損・故障。●火災・水害など不測の天災地変、または異常電圧などの外的要因に起因する事故・破損・故障。●接続先または接続元の機器に起因する事故・破損・故障。●保証書のご提示がない場合。●製品購入日を証明できる書類のご提示がない場合。●有償修理の際の送料（キャンセル含む）。
⑥ 出張修理はおこなっておりません。

アフターサービスおよびカスタマーサポート

●万が一、本製品の使用中に事故などが発生した場合は販売店、または当社カスタマーサポートまでご連絡ください。
●正常に動作しない場合など、製品の修理については、当社カスタマーサポートまでお問い合わせください。修理依頼の際は、製品名・品番・購入日・故障内容を具体的にご連絡ください。
●交換、修理（有償・無償）、払い戻し、および保証期間中についての内容など、その他の保証規定は、消費者保護法の保証基準に依拠します。
●本製品に関してご不明な点は当社カスタマーサポートまでご連絡ください。

株式会社サンコネクション
〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町3-10-17 3F
カスタマーサポート**0120-229-289**
【受付時間】月～金（祝日・年末年始休業日を除く）
10:00～12:30　13:30～17:30

保証書

製品名：ソーラー充電式ドライブレコーダー
SDR-01

ご購入日：　　年　　月　　日より１年間有効

お客様ご記入欄
ネットでのご購入の場合、注文日が保証開始日となります。

お名前
ご住所
お電話番号
メールアドレス
販売店

MEMO

MEMO